

電源を入れる / 切る

文字(電源)を1秒間押す。

ワンタッチでかける ふたを閉じたまま、
ワンタッチボタン**1**~**3**を1秒間押す。

ツータッチでかける ふたを開けて、
0~**9**のボタンを押す を押す。

電話をかける 市外局番 + 電話番号
画面の番号を確認 を押す。

電話に出る を押す。

電話を切る を押す。

1 2

自分の電話番号を見る

(メニュー) **0**

または

(メニュー) **電話番号を見る**

(決定)

* 終了は (OK)  (終了)

音を消す (マナーモード)


ふたを閉じたまま、**マナー**を1秒間押す。

* 画面の右上に  (ハートマーク)が
表示されていると、マナーモードです。

電話帳を見る

 **電話帳を見る** (決定)

直前にかけた相手に、再度かけなおす
(リダイヤル)

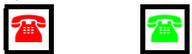

着信あり が表示されたら
を押して、電話の相手を確認する。

メールあり が表示されたら
を押して、メールの相手を確認する。

3 4

 が点灯 **伝言メモ** (電話に録音)

(メニュー)

伝言メモの起動と再生 (決定)

伝言メモを再生する (決定)

 が点灯 **留守番電話** (センターに録音)

(メニュー)

留守番電話の設定 (決定)

留守番電話を再生する (決定)

* 伝言メモは、最長20秒で、3件のみ。

* 留守番電話は、最長3分、20件まで

メモ

私の電話番号は

1 (ワンタッチダイヤル)

名前

番号

2 (ワンタッチダイヤル)

名前

番号

3 (ワンタッチダイヤル)

名前

番号

携帯電話の使い方

(ムーバF671i **らくらくホン**)

1 ページ

電源を入れる / 切る
ワンタッチ / ツータッチでかける
電話に出る / 切る

2 ページ

自分の電話番号を見る
音を消す (マナーモード)

3 ページ

電話帳を見る ・ リダイヤル
着信あり / メールありの表示時

4 ページ

伝言メモ / 留守番電話を聞く