


ビデオカメラフットリモコン(マルチ USB 端子)

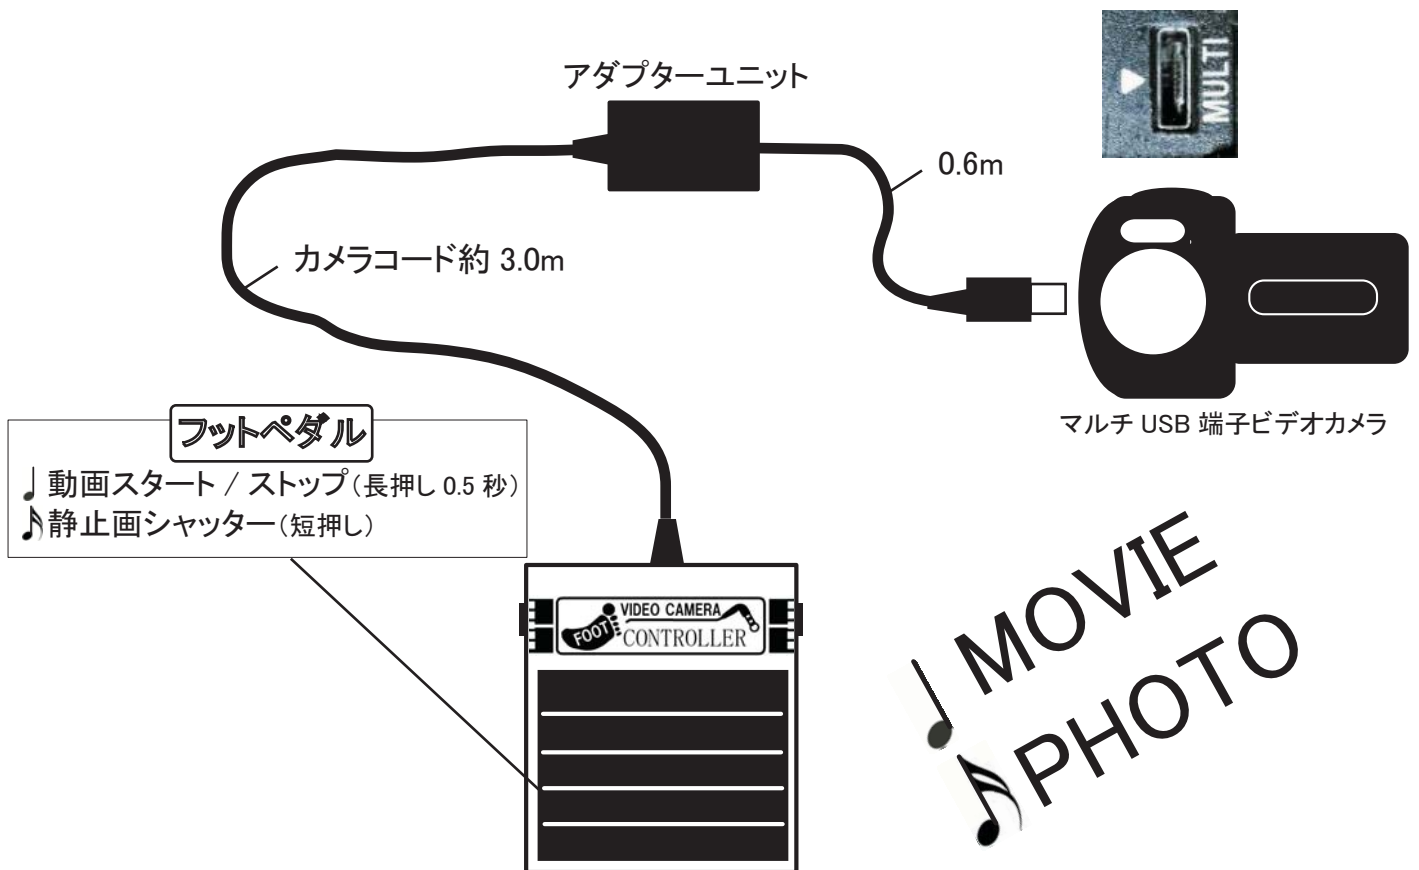

(注1)ビデオカメラのフォーカスは「オート」に設定してください。

(注2)使い始めにリセットができない(踏んでも動作しない)場合には、一度コネクタを抜いてから、数秒経過した後にコネクタを差し込むか、ビデオカメラの電源を一旦 OFF にして数秒経過後に再び電源を ON にしてください。