

# iMac から CD/DVD を強制排出する方法

iMac G5 から 2011 のスロットローディングの Super Drive に排出不能が多発しているようで、知人からよく相談を受けます。その都度説明するのも億劫なので Web に掲げて置くことにしました。

## ■ 多発する原因

2005 年発売の Power Mac G5 まではトレー式 Super Drive で、スロットの横に強制排出スイッチが付いていましたので、クリップで押せばトレーを引き出せました。2006 年からデスクトップは Mac Pro/intel となり G5 に比べ割高になったのと、iMac のスペックが上がったせいで、G5 ユーザーの多くが iMac に乗り換えユーザーが増えたのも原因かと思われます。

## ■ 基本的解決方法

排出キー(▲)を押す、CD をゴミ箱にドラッグ、メニューバー「ファイル」から「～を取り出す」を選択(⌘ + E)。ターミナルコマンド「drutil eject」を入力。これらを繰り返す。これで駄目なら以下の強制排出となる。

## ■ 強制排出

Web 検索すると「ピンセットで挟む」、「厚紙 2 枚でメディアの上下を挟む」、「厚紙 + 両面テープ又はポストイットで挟む」等々いろんな方法が紹介されているが、いずれも物理的に取り出す方法でドライブやメディアを壊す危険性を伴う。以下の方法を試しても排出されない場合に限り出費覚悟で試してみる価値はある。

### ◀ 事前準備 ▶

iMac の Super Drive は iMac を終了させてもドライブには通電されていますので、iMac を終了させてから AC コネクターを抜き 10 秒程度放置します。こうすることにより起動時にドライブに始めて通電されます。

## ■ iMac の設置方法

Super Drive は水平に回転させるのが最も負担のかからない置き方です。ここでは二つの例を紹介します。


### 1. 水平に置く

左図のようにモニターを上にして水平に設置します。テーブルと iMac の間に詰め物をして安定させます。



## 2. 垂直に置く

下図のようにメディアスロットを下にして垂直に設置します。とても不安定なので助手を頼むか、画像のような支えが必要です。この方法だと重力の関係でスムーズに排出されました。メディアの取出も落ち着いて行え、今回のいろんな方法の中で1番のお奨めです。

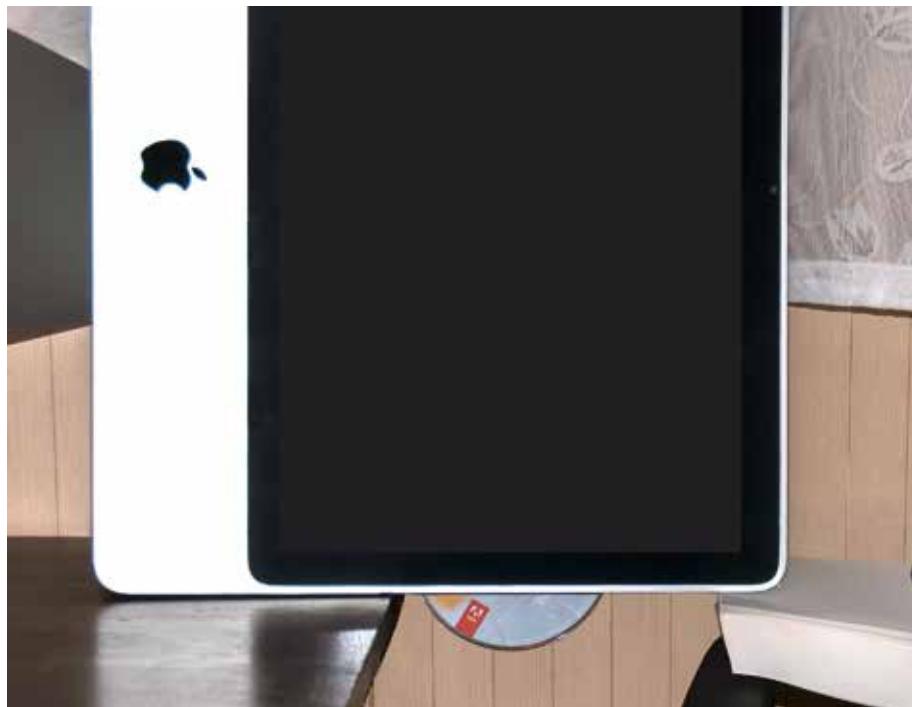

### ■メディアの排出

#### 1. 起動と同時にマウスを押し続ける

Driveがメディアを読み込む前に排出する。メディアが顔を出せばすぐに抜き取る。

#### 2. 起動と同時にイジェクトキーを押し続ける

Driveがメディアを読み込む前に排出する。メディアが顔を出せばすぐに抜き取る。



※マウスとイジェクトキー(赤〇)の両方を同時に押し続けるのが効果「大」です。