



モーターライズの方法

使用モーター：(株)アーテックのマイクロモーター（直径6mm）


エンジン部品にモーターを取り付けられるようにします。

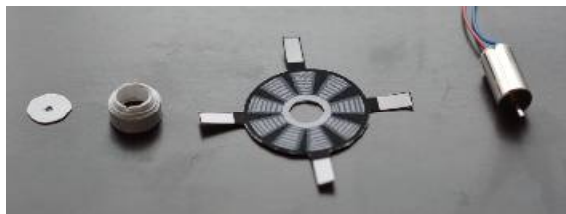

取り付けたモーターの前面にカバーします。カバーはしなくてもかまいません。

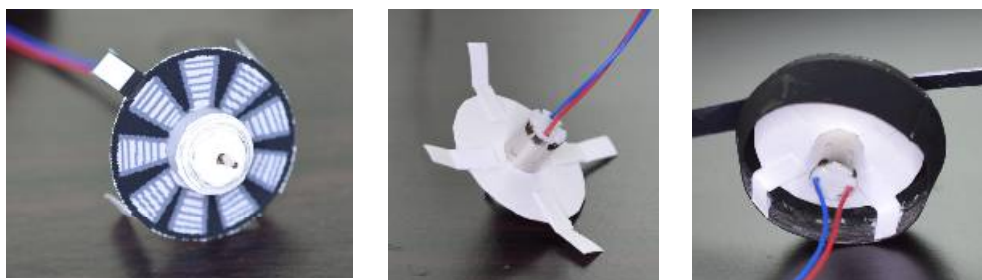

モーターの配線は主翼から主脚を通します。

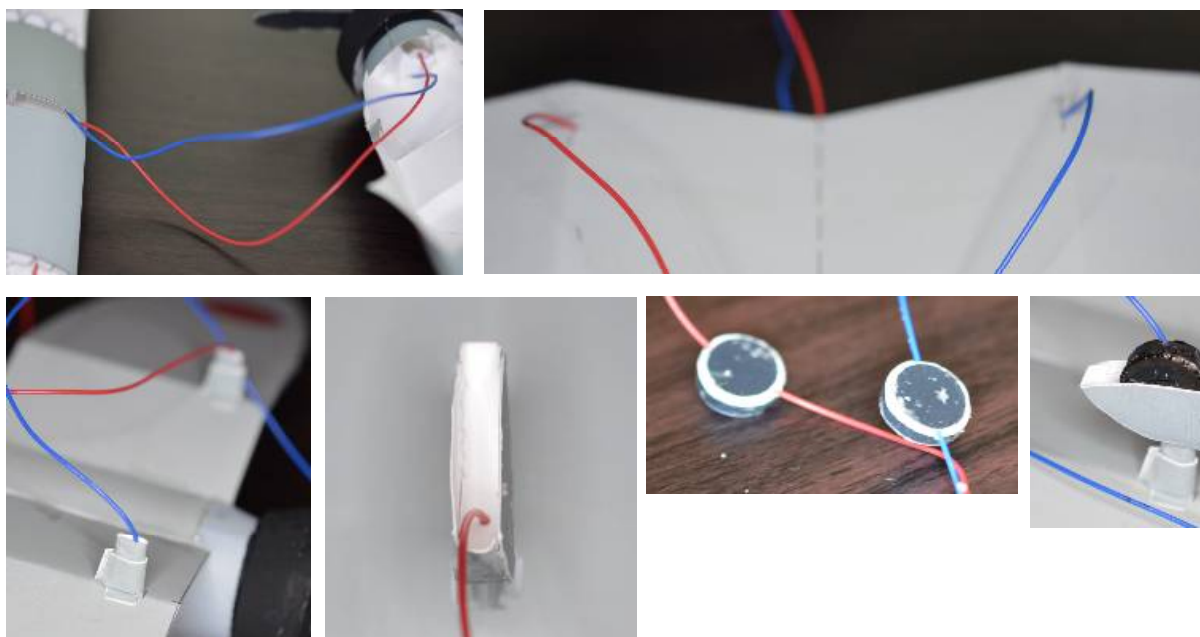

プロペラはモーターの軸に直接取り付け、機体は板などで加工した台座に取り付けます。

