


零戦21型カウリングの作り方


部品を切り出します。

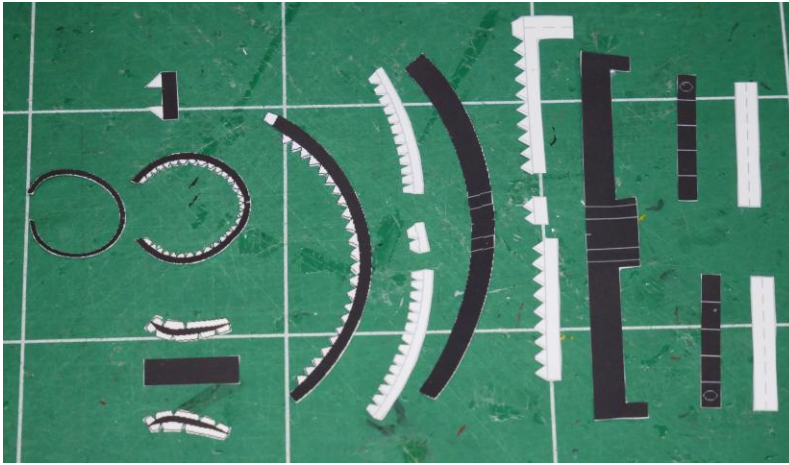

ピアノ線を使って機銃弾通過用の溝を作り、のりしろを取り付け丸めます。




後部から順番に接着します。

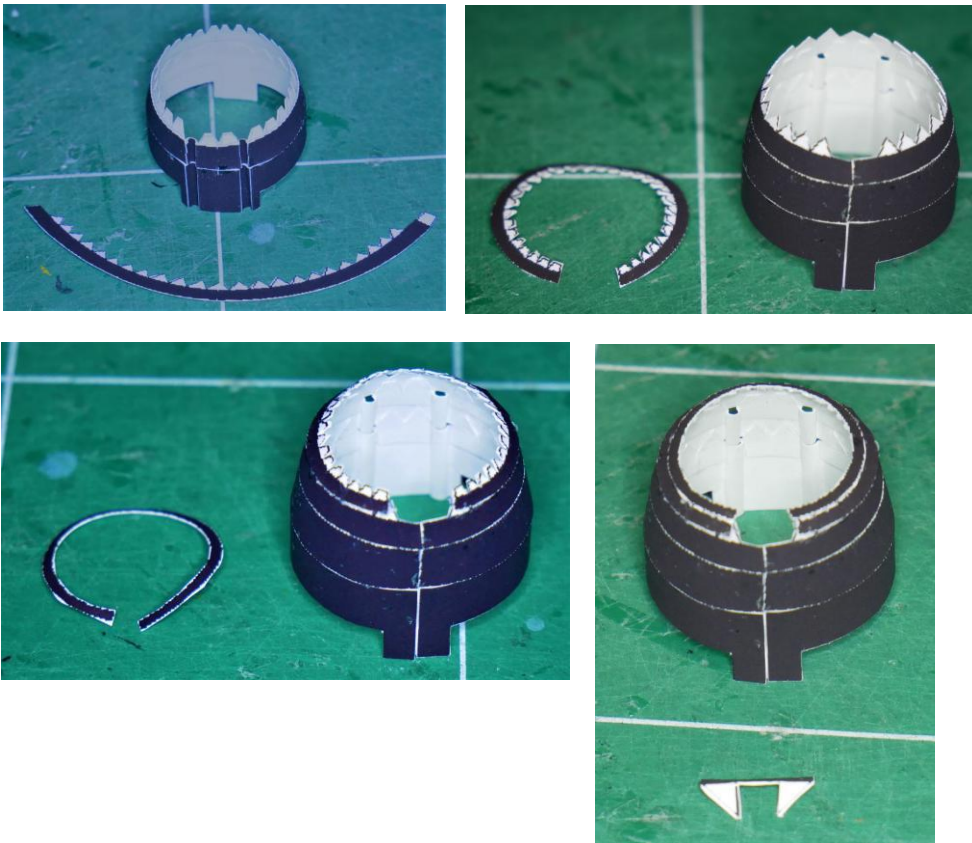


気化器吸入口を取り付け、エアインテークを組み立てます。



エアインテークとカウルフラップを取り付けます。カウルフラップには切り込みを入れておくと、塗装したときに見栄えが良くなります。

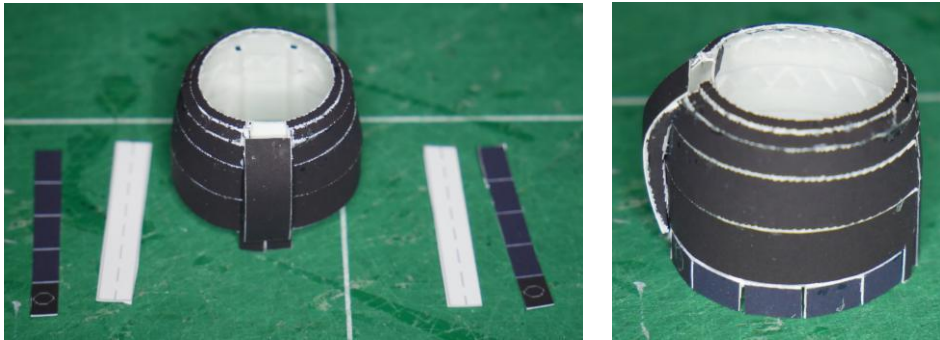

排気管とエンジンを接着します。

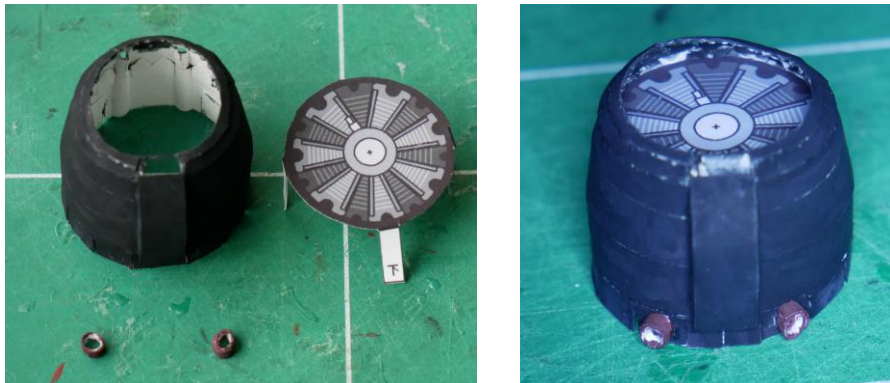

・プロペラの作り方


スピナーを丸め、プロペラは貼り合わせます。



スピナーにボンドをたっぷりつけて、ティッシュペーパーを丸めたものを後ろから入れて、形を整えます。



私は、治具を作って、その上にラップをかぶせ、さらにティッシュペーパーをかぶせ、ボンドをつけてスピナーを挿して形を整えました。

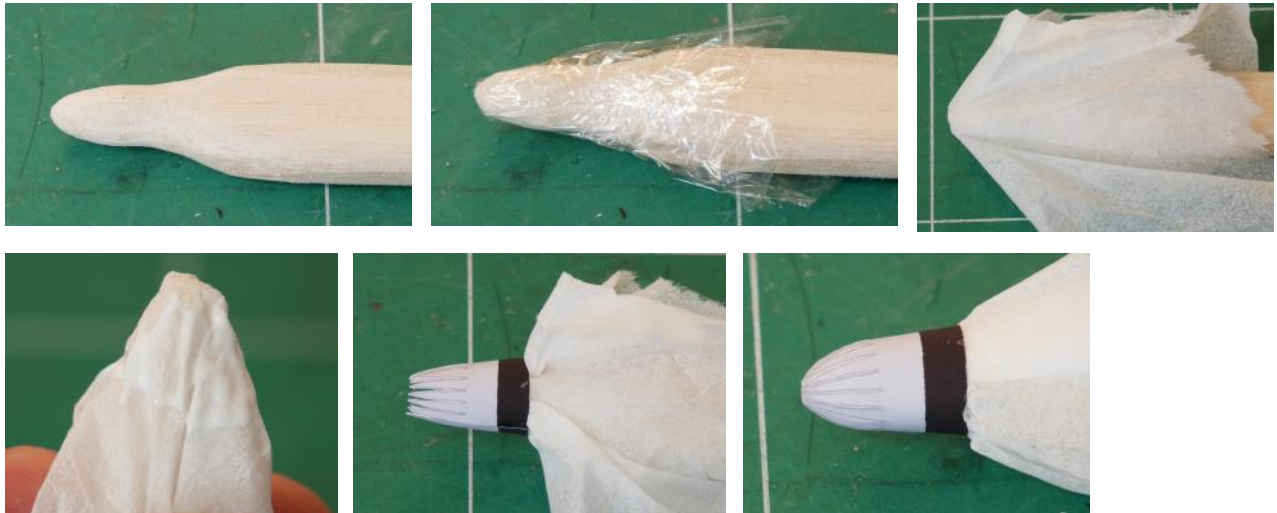

プロペラを取り付けます。プロペラとスピナーはプラモデルではフラットアルミで塗りますが、水性絵具の銀色で塗ればそれらしくなります。完成したらエンジンに取り付けます。

