


ゼロ戦5 2型の作り方 (写真は一部他型式のものを使用)

・胴体の作成

部品を切り離します。

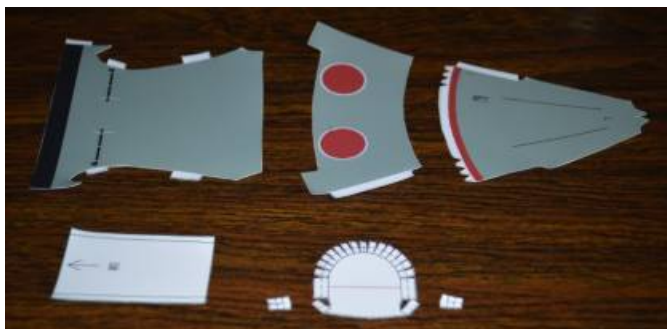



後部から順番に組み立てます。




親指と人差し指でかどをつぶしておきます。






接続部品で接続し、主翼フィレットは形を整えておきます

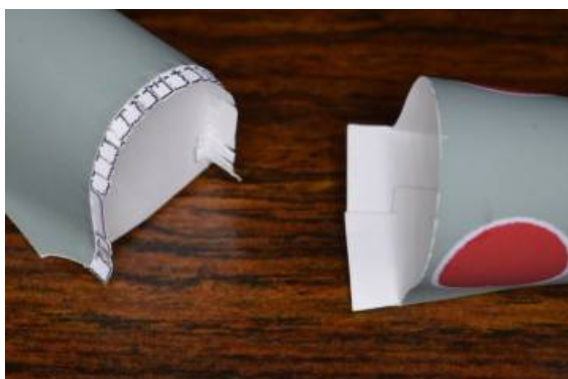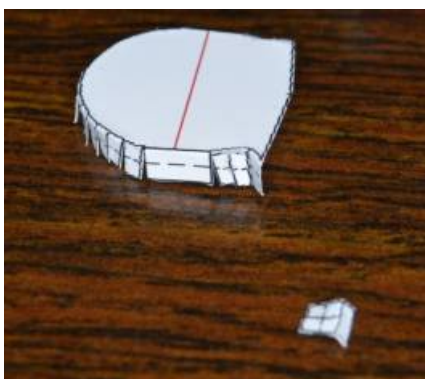


キャノピーの部品を切り離します。

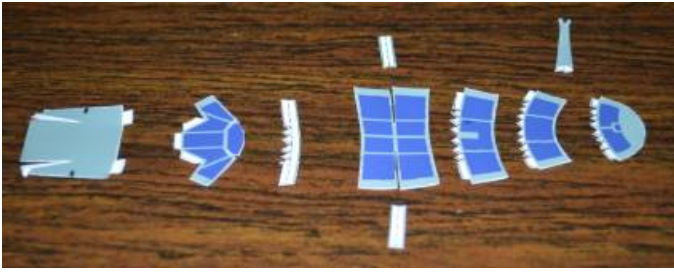

順番に組み立てます。

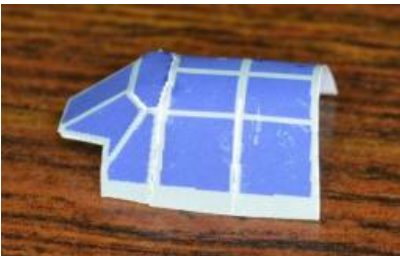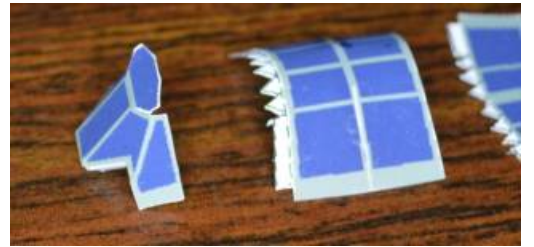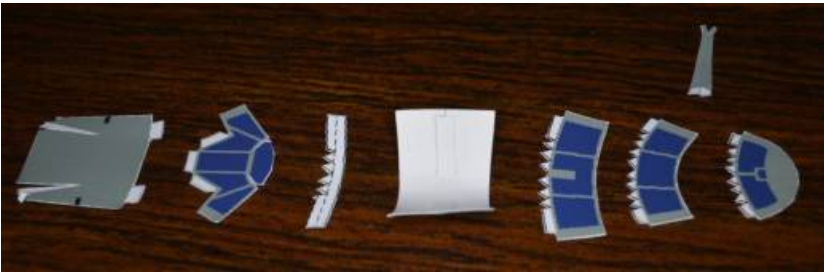


アンテナは張り合わせ後、後ろから差し込みます。

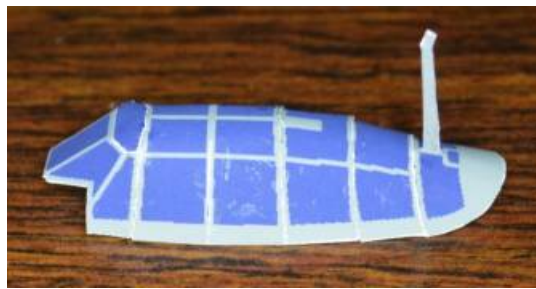


キャノピー前方のふくらみを組み立て機体に貼り付けます。この時片側を接着してから反対側を接着するとうまくいきます。



キャノピーと排気管を機体に接着します。

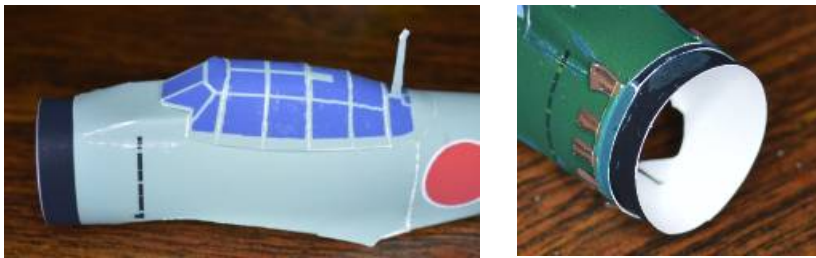


最後に補強板を接続します。後方の赤線を参考にするとう平均的につけられます。

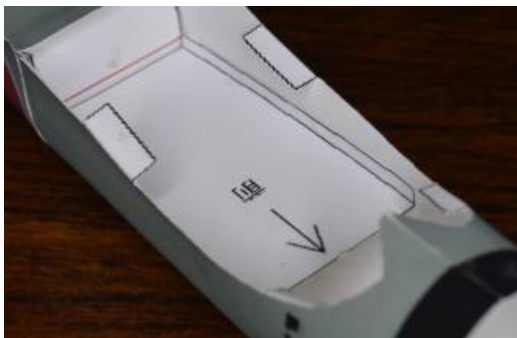

・翼の作成


主翼部品を切り離します。脚カバーはくりぬいておきます。

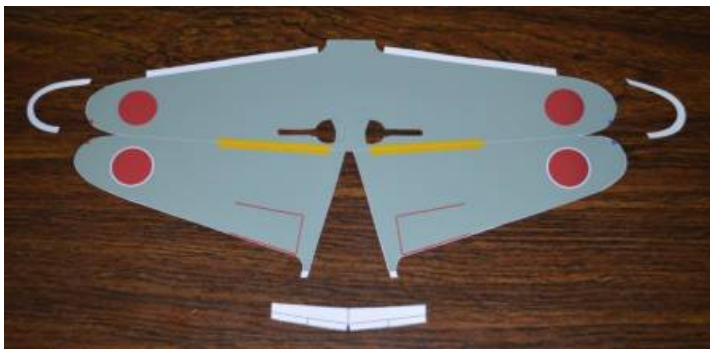


翼端に補強を接着し、桁を接着します。




上面は翼がねじれないように接着します。

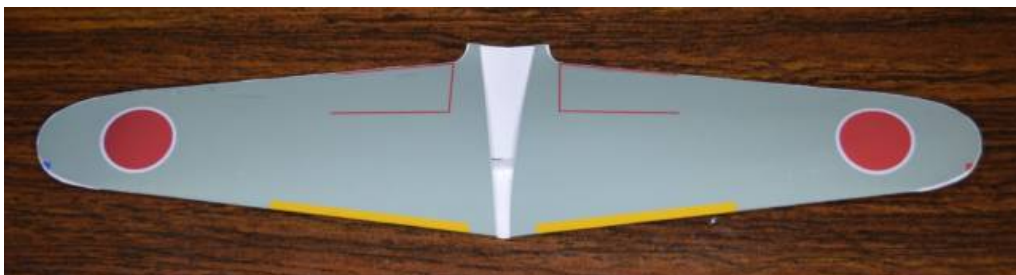

脚カバーを立てておきます。

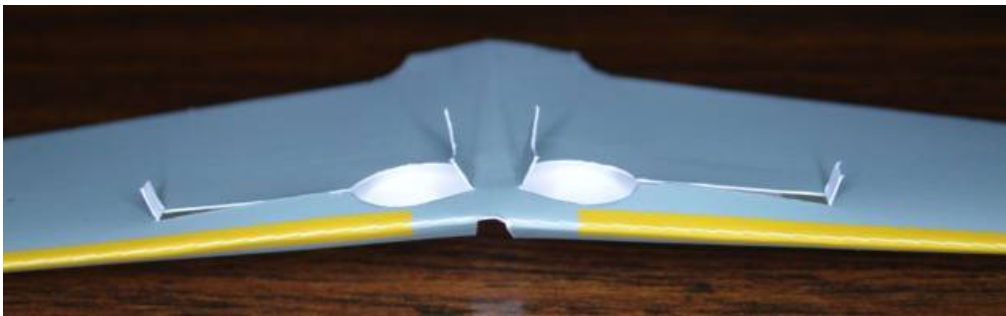


尾翼部品を切り離し、それぞれ張り合わせます。

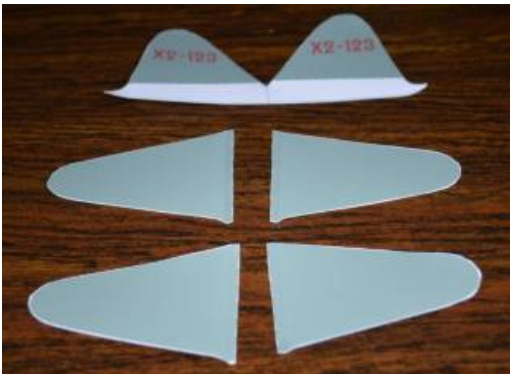

・その他部品の作成

脚の部品を切り離します。

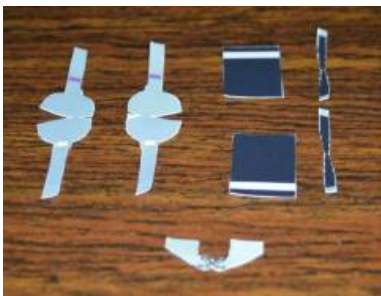


組み立てます。



吸気口を組み立てます。



カウリング部品を切り離し、順番に組み立てます。

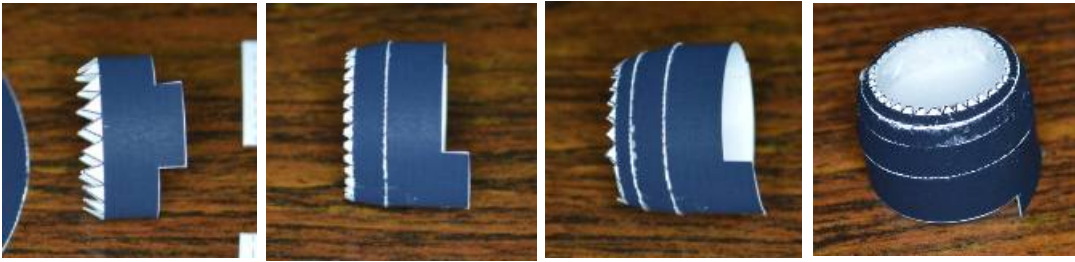

最前面の部品はエアダクトに切り込みを入れて形を整えてから接着します。




エンジンを貼り付けます。上下があるので注意してください。エンジンにはエンジン部品を丸めて貼り付けます。



スピナー部品を丸めて、ペン先等で押し出して形を整えます。スピナーは適宜用紙で裏板を貼り、余分な部分をカットします。




プロペラの羽を取り付けます。完成したらエンジンに取り付けます。プロペラの取り付けは最後までかまいません。

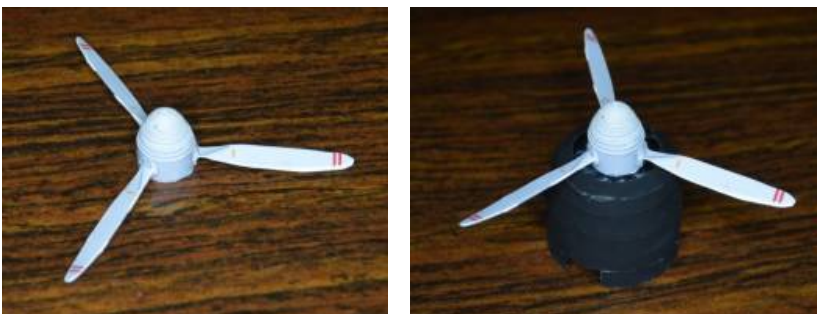

尾翼を取り付けます。



主翼を取り付けます。

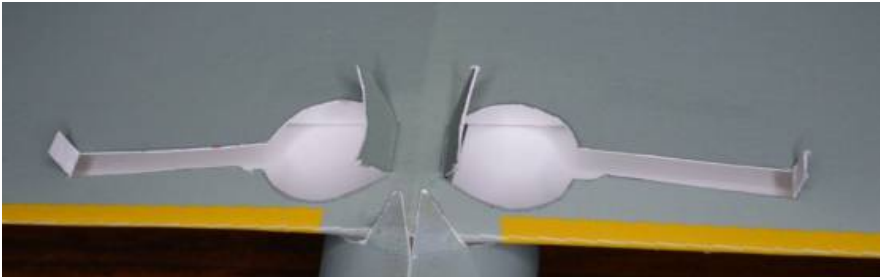

主脚、尾輪を取り付けます。



カウリングと吸気口を取り付けます。

