


機首部の作り方詳細


最初にガラス部分だけを接着します。

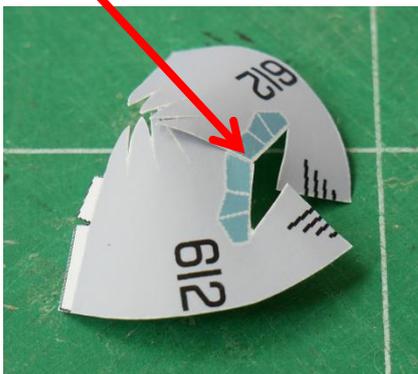


次に胴体部分を接着します。



次にのりしろ材と天井部分を接着します。

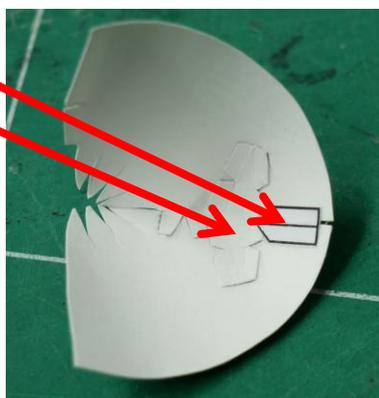


のりしろ材の上に外板を取り付け、底部を接着します。

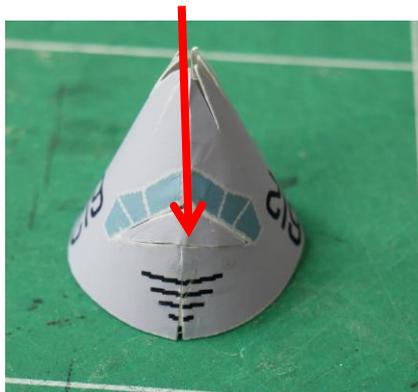


以下はアルプスアー JA76BA 号機を参照してください。

エンジンの作り方


中央部のカバーとのりしろ材を少しずらして貼り合わせて丸めます。

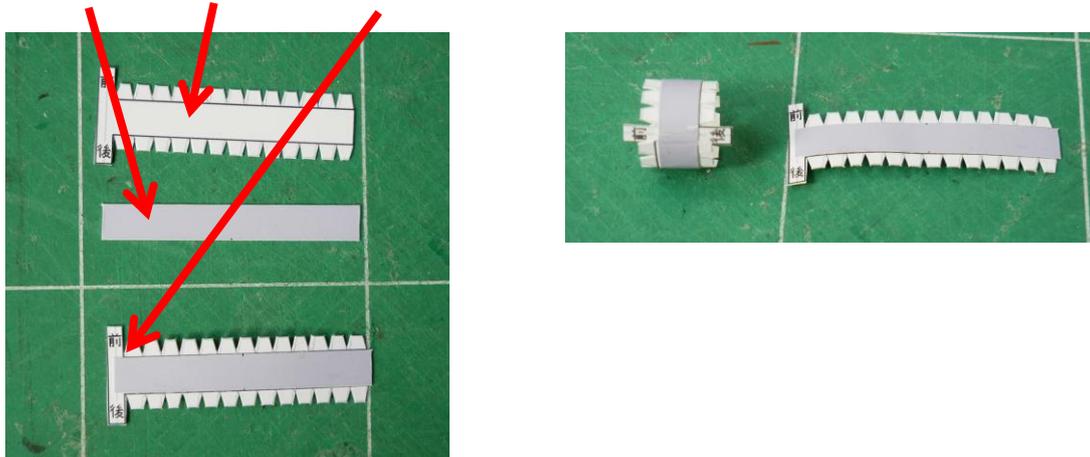

前側のカバーをつけてからエンジン内部を取り付けます。

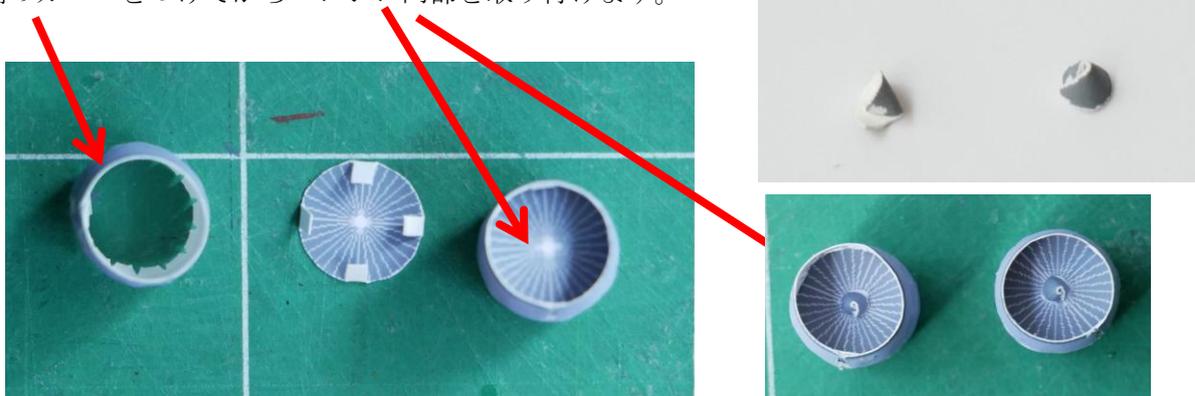

後部のカバーを加工し中央部に接着します。

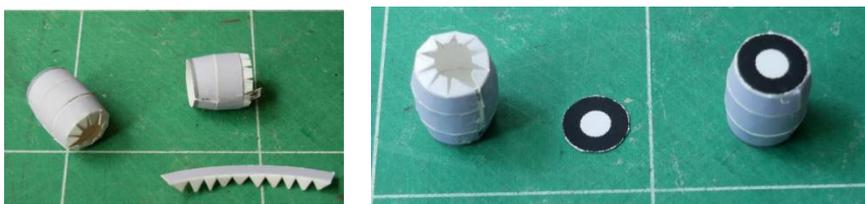

排気口を組み立て取り付けます。




給油装置の作り方

ブームは折畳みながら接着し、乾いたらカッターで切ります。





動翼とブームカバーを組み立て、動翼をブームに取り付けます。

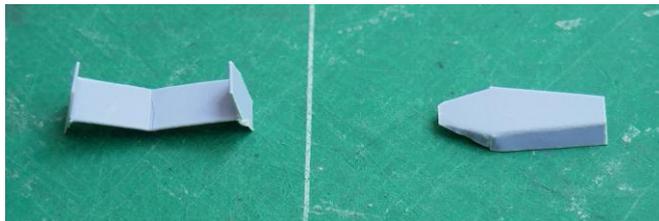

それぞれを機体に取り付けます。



エルロンとフラップの接続部カバーは折りたたんで接着し、カッターで切ったら、所定の位置に取り付けてください。

