


ゼロ戦用増槽の作り方 (A)



部品を切り離し、丸めたり折ったりしておきます。

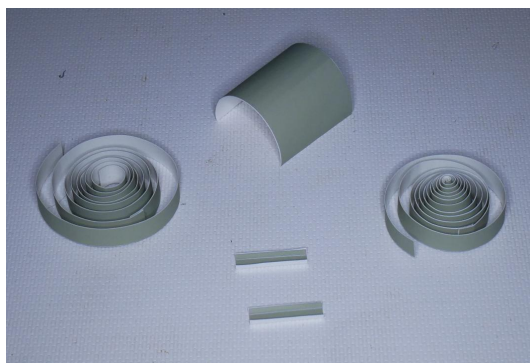

治具を使って、前と後ろの形を整えます。




部品を接続します。長さは45mm程度です。サンドペーパーで滑らかにして着色すれば完成です。

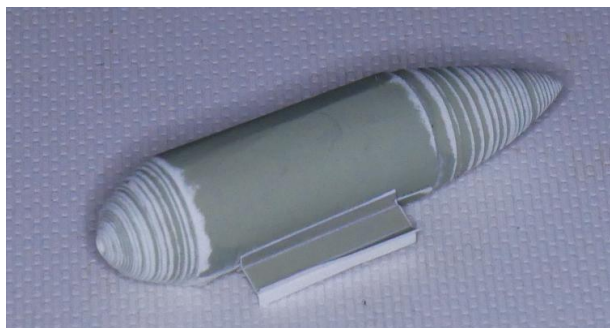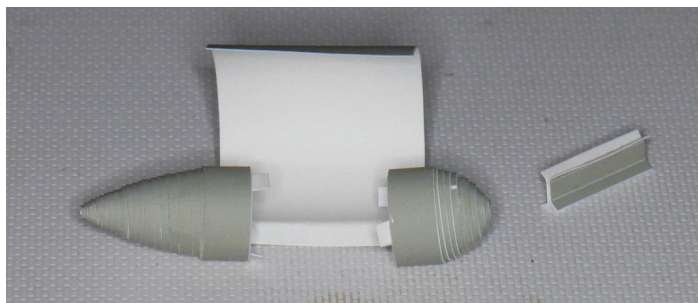


ゼロ戦用増槽の作り方 (B)


部品を切り離し、中心部にのりしろを取り付けて他は丸めておきます。

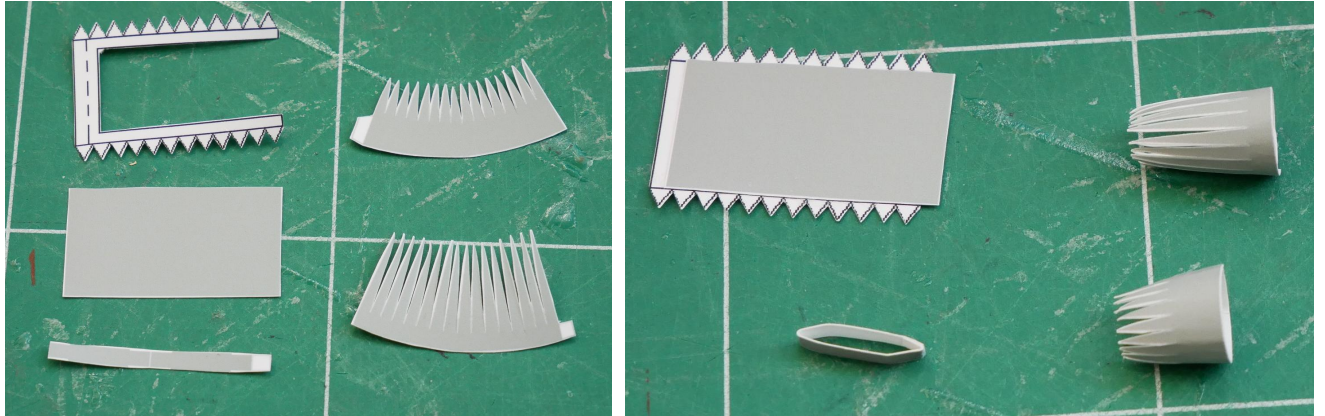

中心部分を丸め、取り付け部品を付けます。

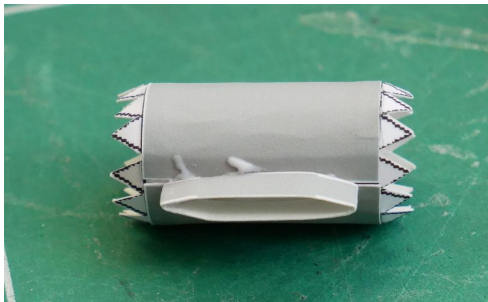

先端部分と後端部分を零戦21型（赤城艦載機）『カウリングの作り方』のスピナーと同じように作り、中心部分に取り付けます。

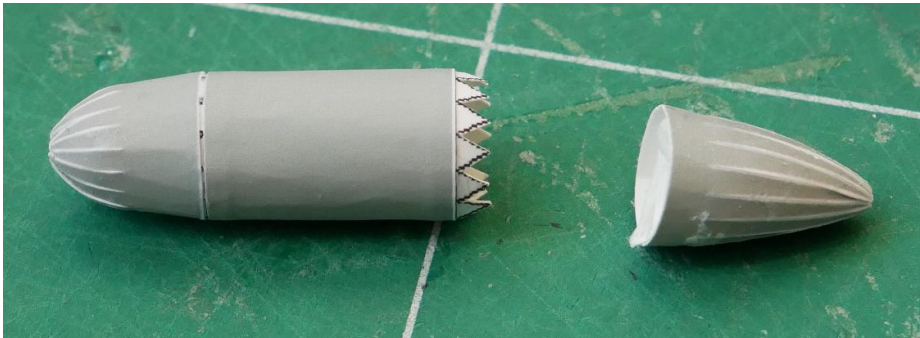

主翼に取り付けます。

