

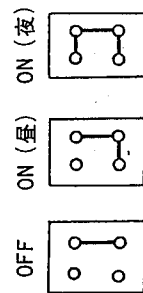


S211A型ラビット90ハイスーパー配線図

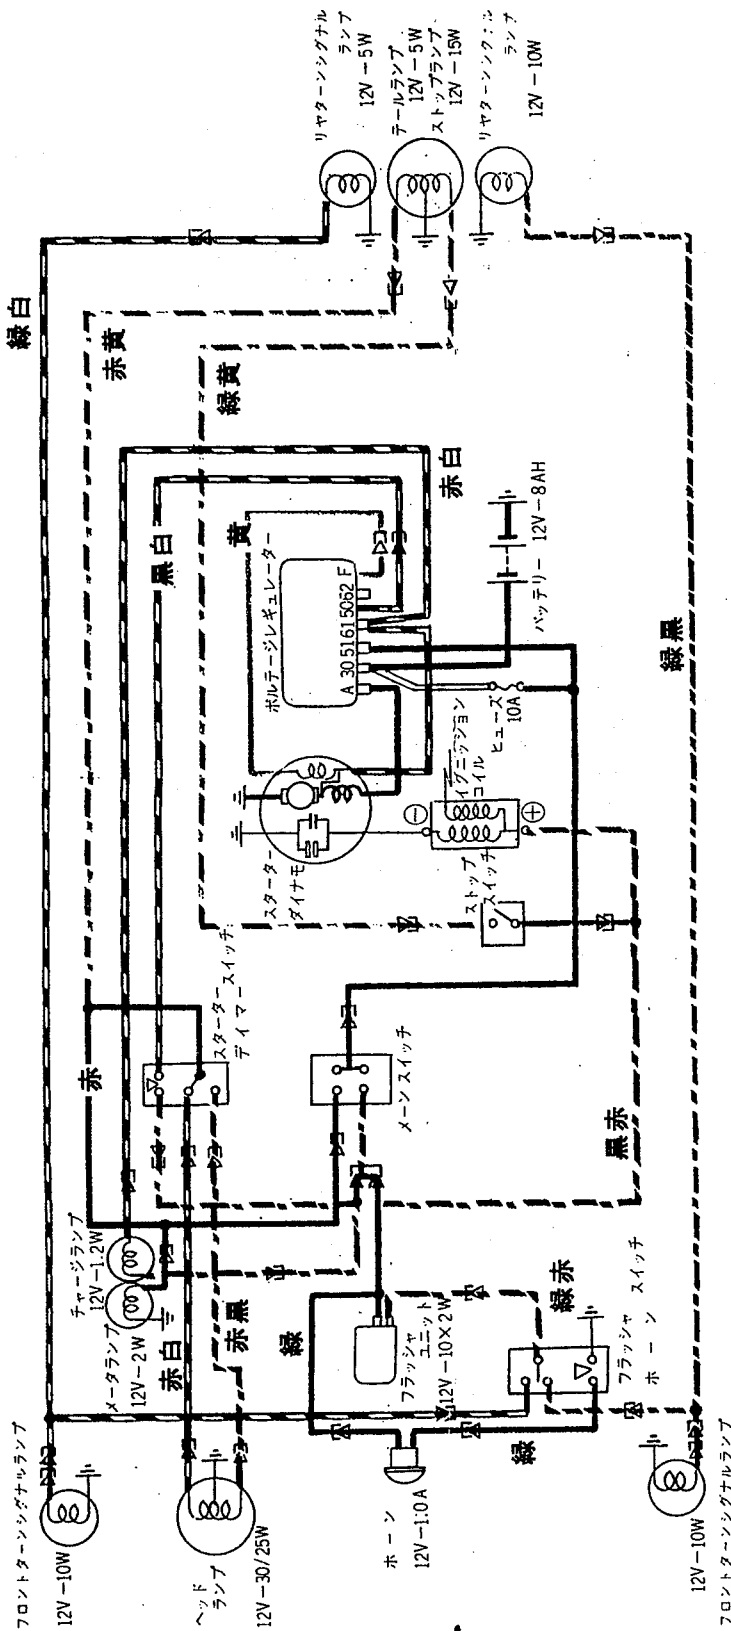


メインスイッチ接続図

S301A 実体配線図 (注) 点線は白線

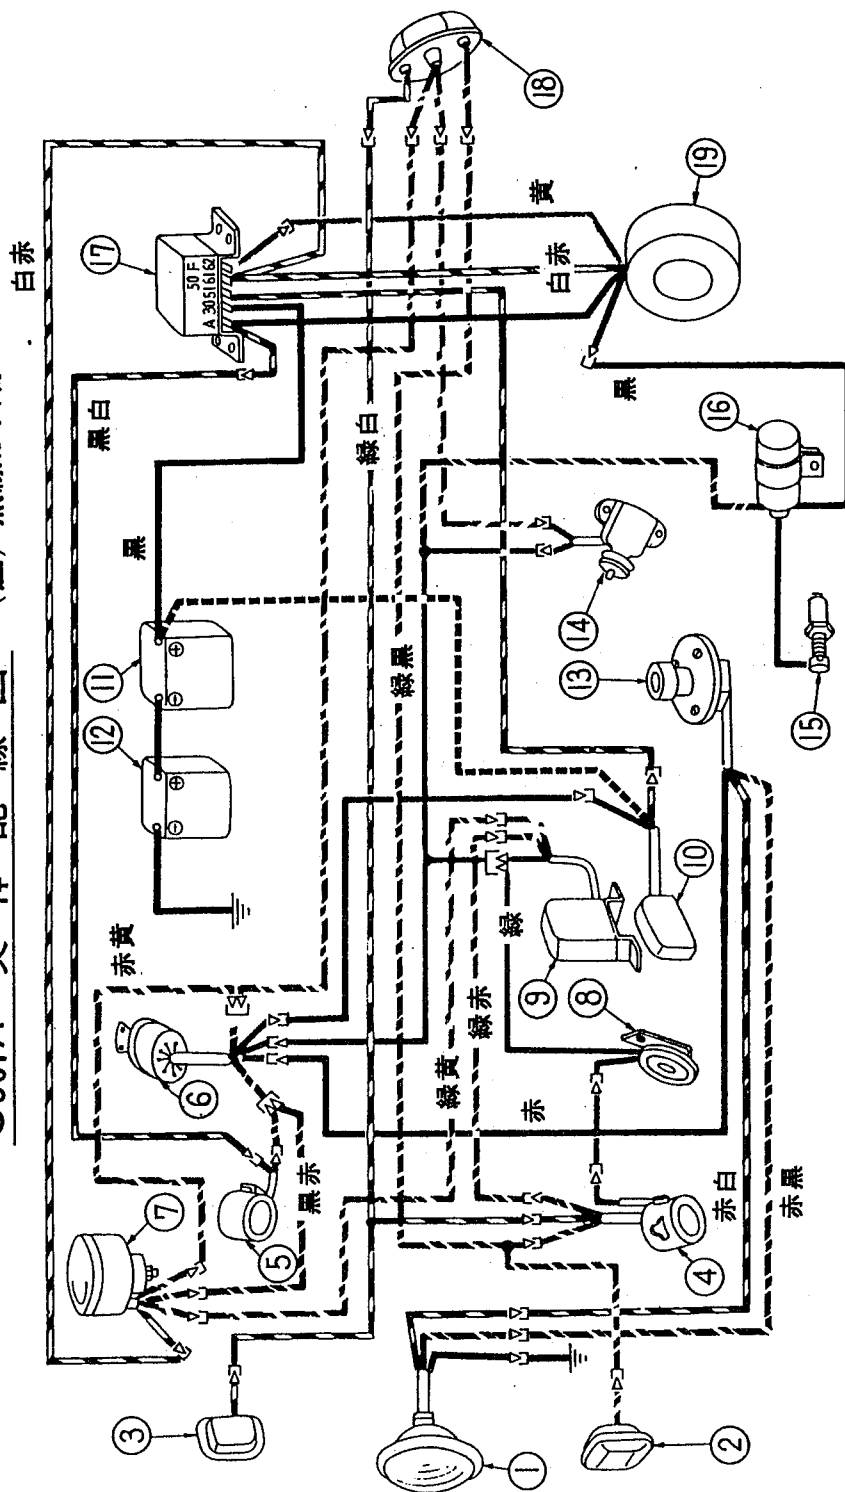


① 前照灯 12V 40W/35W	⑥ メインスイッチ	⑪ バッテリー 12V 11AH	⑯ イグニッションコイル
② 前方フラッシュャーランプ(左) 12V 10W	⑦ スピードメーター 12V 1.5W フラッシュャーランプ 3W 1.5W	⑫ バッテリー 12V 11AH	⑰ レギュレーター
③ 前方フラッシュャーランプ(右) 12V 10W	⑧ ホーン 12V 0.8A	⑬ ディマースイッチ	⑱ 尾灯、ストップ、左、右、フラッシュャーランプ 12V 5W 12V 15W 12V 10W
④ 左方スイッチ(フラッシュャー切換、ホーン)	⑨ フラッシュャーユニット	⑭ ストップスイッチ	⑲ スターターダイナモ
⑤ 右方スイッチ(スタータースイッチ)	⑩ ヒューズホルダー 10A、20A 各1	⑮ 点火 燈	


S301BII型ラビット・ジュニア—配線図

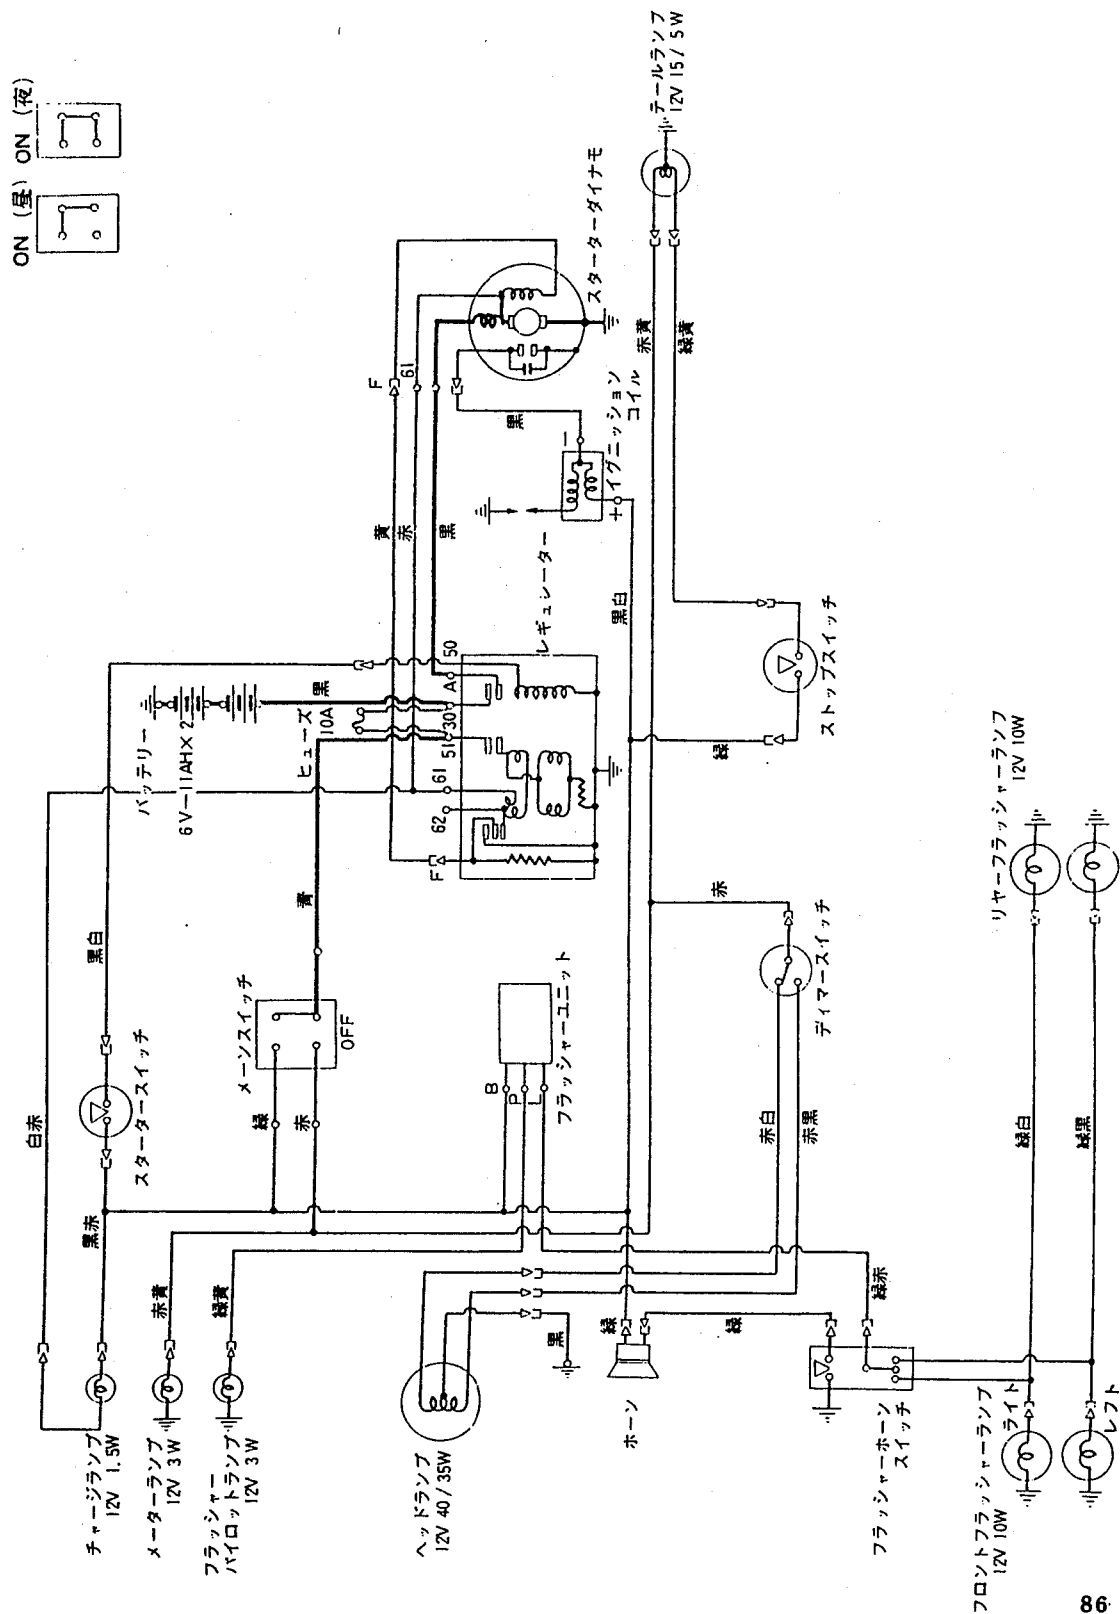

S301BHⅣ型ラビット・スーパーフロ-125配線図

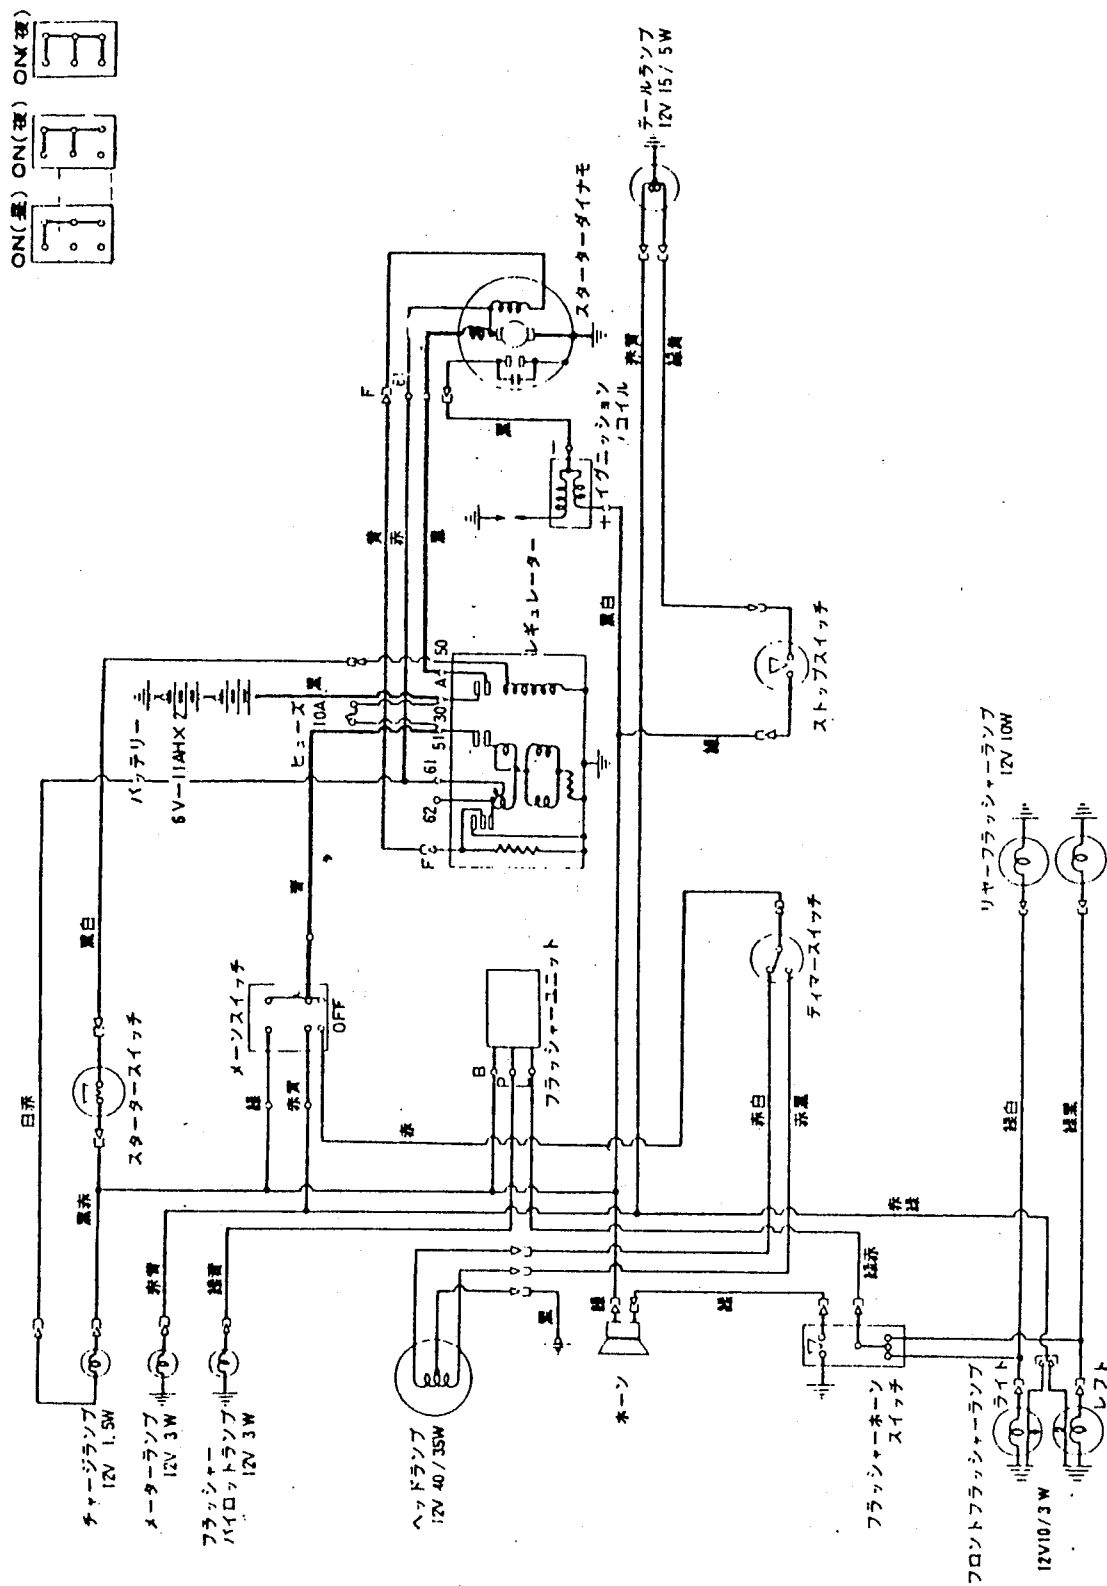


S302BT型ラビット・ツリーリング125配線図

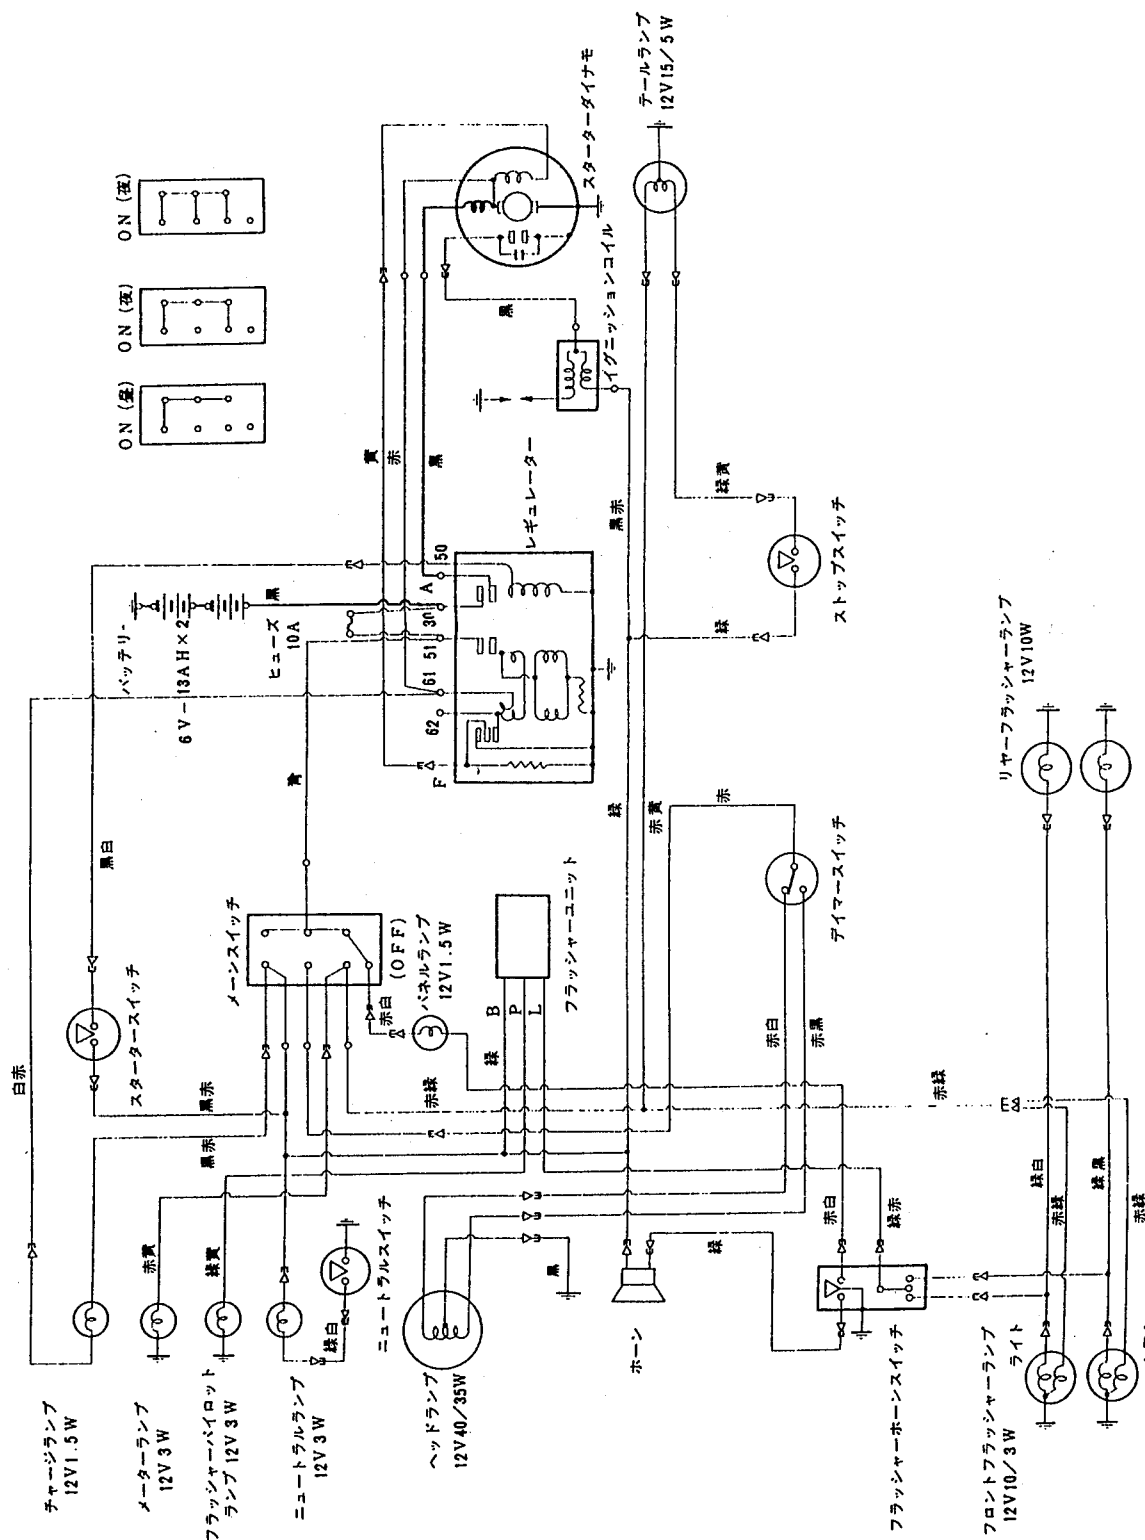


S601 電装品実体配線図

(註) 点線は白線

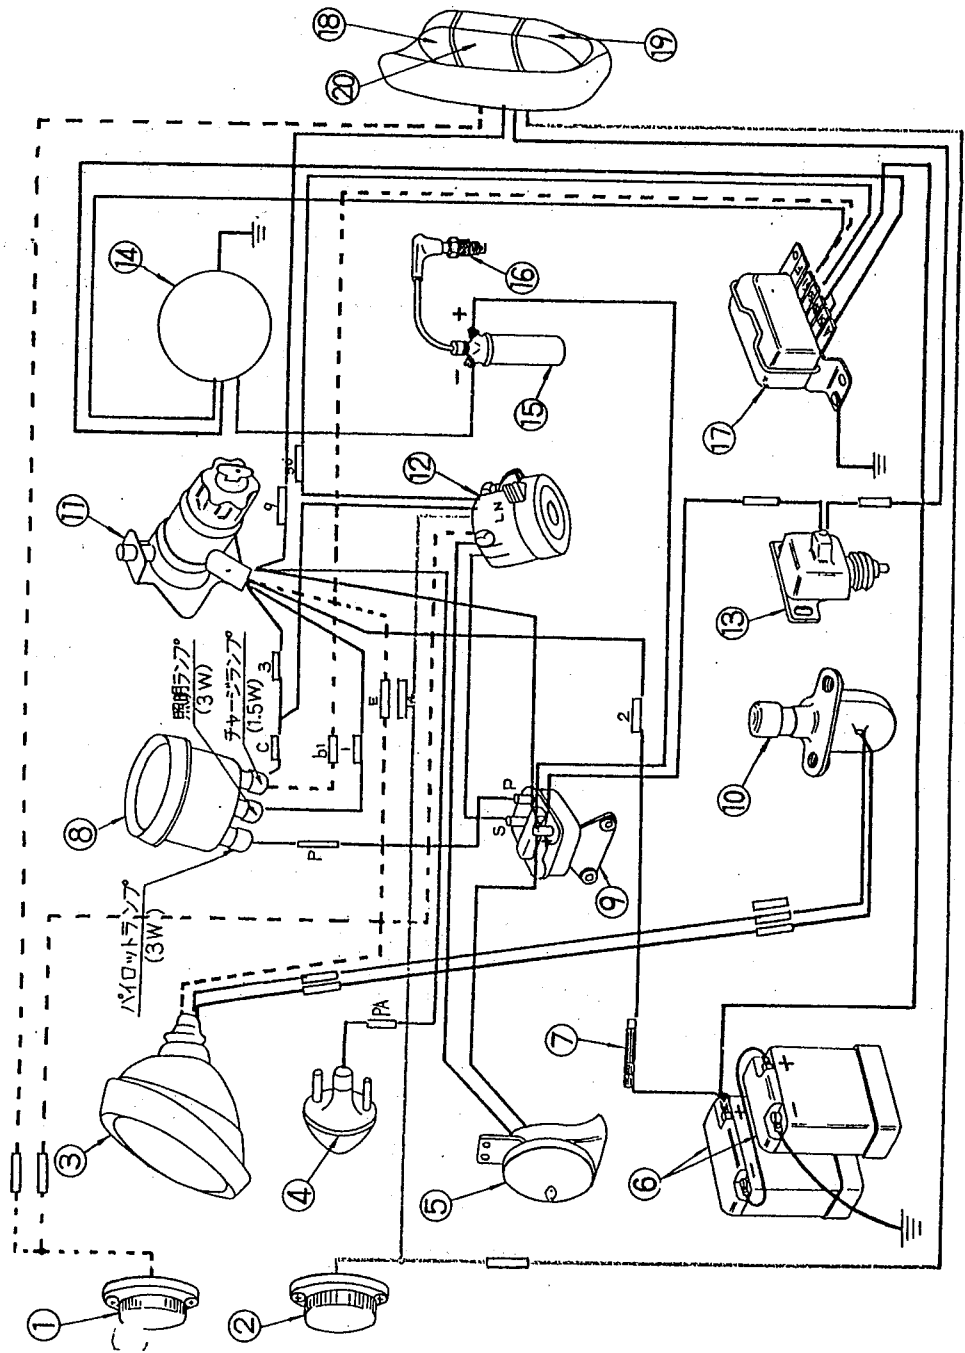


番号	名 称
①	前方フラッシュャーライト(右) (10W)
②	前方フラッシュャーライト(左) (10W)
③	ヘッドライト (40W/25W)
④	パーキングライト(タウンライト) (5W)
⑤	渦巻ホーン
⑥	6V13AHドライチャージドバッテリー
⑦	10Aヒューズ入コネクター
⑧	各種ランプ付スピードメーター
⑨	フラッシュャーユニット
⑩	デーマンスイッチ
⑪	メーンスイッチ
⑫	切換スイッチ
⑬	ストップスイッチ
⑭	スターターダイナモ
⑮	点火コイル
⑯	点火検
⑰	レギュレーター
⑱	後方フラッシュャーライト(右) (10W)
⑲	後方フラッシュャーライト(左) (10W)
⑳	ストップライト(20W) テールライト(5W)

S601B 電装品実体配線図 (註) 点線は白線

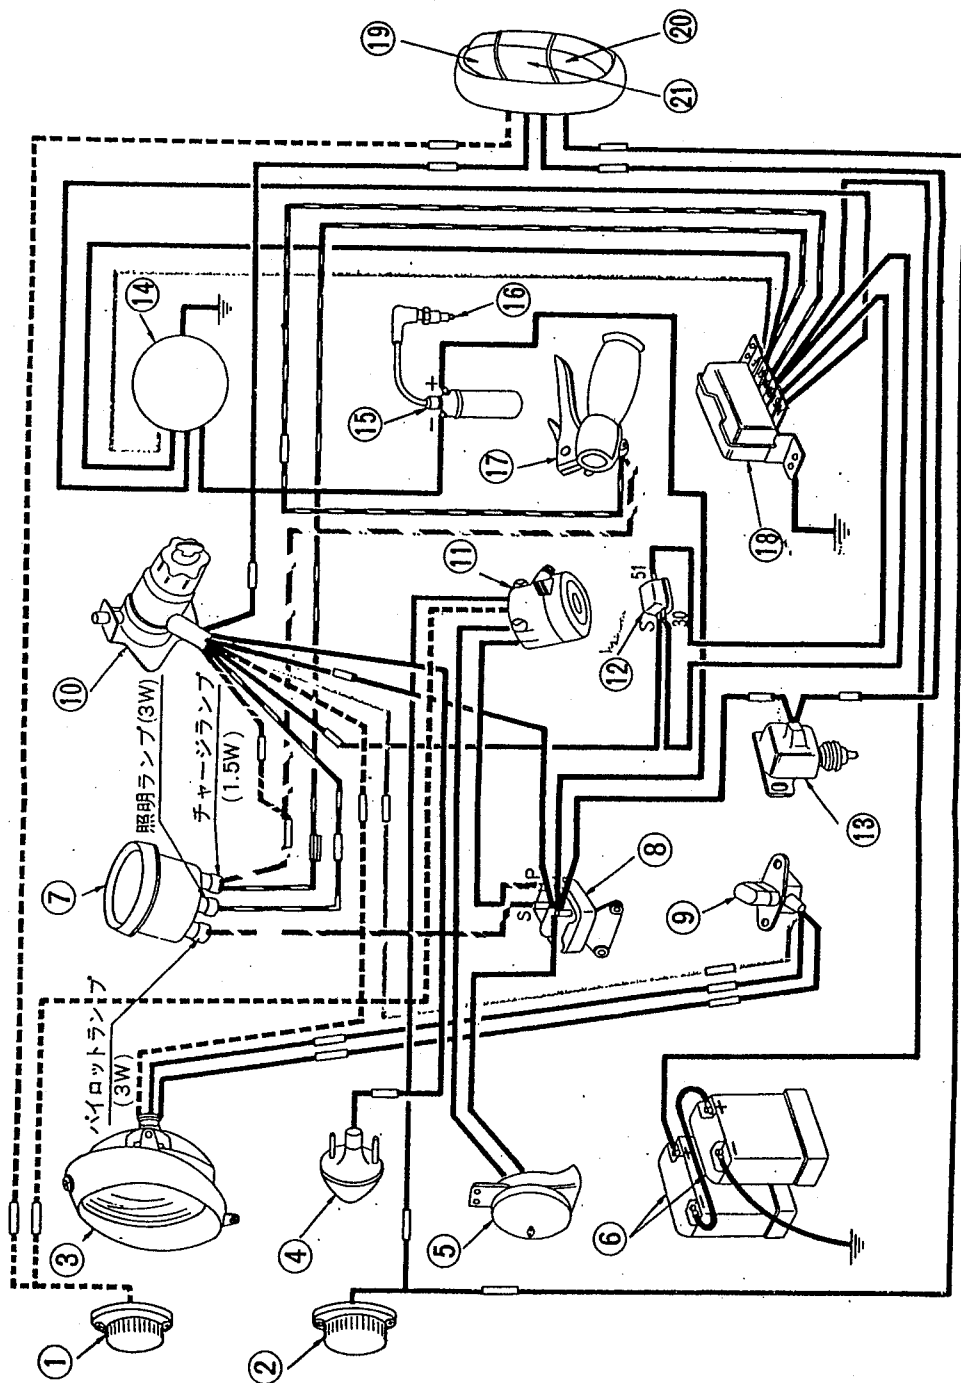

番号	名称
①	前方フラッシュャーライト (右) (10W)
②	前方フラッシュャーライト (左) (10W)
③	ヘッドライト (40W/25W)
④	パーキングライト (ダウンライト) (5W)
⑤	渦巻ホーン
⑥	6V13AH ドライチャージドバッテリー
⑦	各種ランプ付スピードメーター
⑧	フラッシュャーユニット
⑨	デマースイッチ
⑩	メーンスイッチ
⑪	切換スイッチ
⑫	ヒューズホルダー (10A, 20A入り)
⑬	ストップスイッチ
⑭	スターターダイナモ
⑮	点火コイル
⑯	点火栓
⑰	コントロールグリップ (スタータースイッチ付)
⑱	レギュレーター
⑲	後方フラッシュャーライト (右) (10W)
⑳	後方フラッシュャーライト (左) (10W)
㉑	ストップライト (15W)
㉒	テールライト (5W)

S601C 電装品実体配線図 (註) 点線は白線)

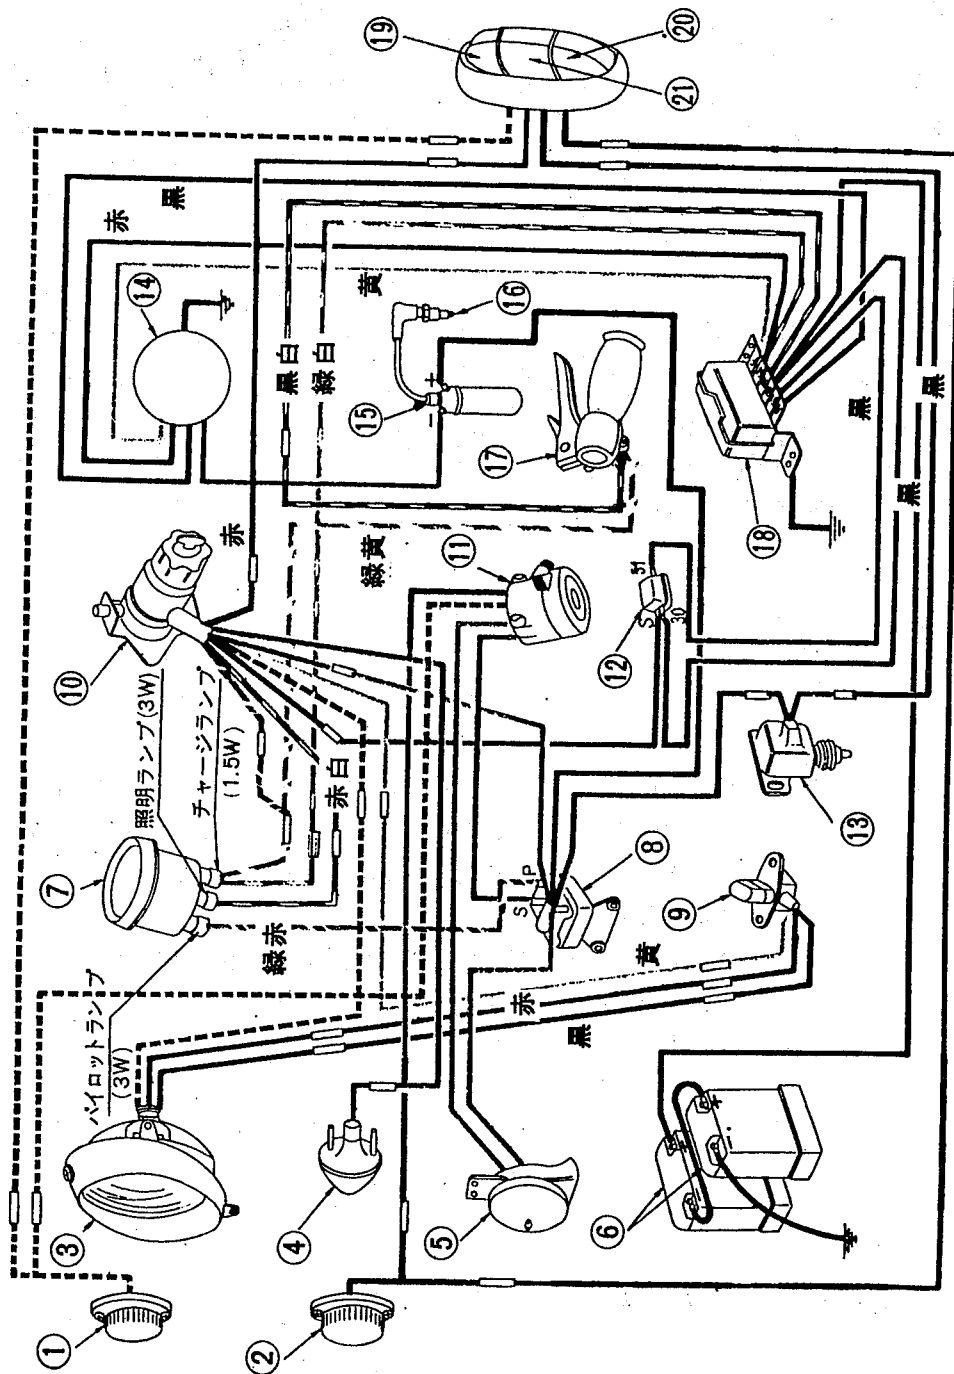

番号	名 称
①	前方フラッシュライト (右) (10W)
②	前方フラッシュライト (左) (10W)
③	ヘッドライト (40W/25W)
④	パーキングライト (ダウンライト) (5W)
⑤	渦巻ホーン
⑥	6V18AH ドライチャージドバッドメーター
⑦	各種ランプ付スピードメーター
⑧	フラッシュャーユニット
⑨	デマーンスイッチ
⑩	メーンスイッチ
⑪	切換スイッチ
⑫	ヒューズホルダー (10A, 20A入り)
⑬	ストップスイッチ
⑭	スターターナモ
⑮	点火コイル
⑯	点火
⑰	コントロールランプ (スタータースイッチ付)
⑱	レギュレーター
⑲	後方フラッシュライト (右) (10W)
⑳	後方フラッシュライト (左) (10W)
㉑	ストップライト (15W) ステアリングライト (5W)